



Montageanleitung zum Hochbeet




Platzieren Sie die **Anfangsbretter**.

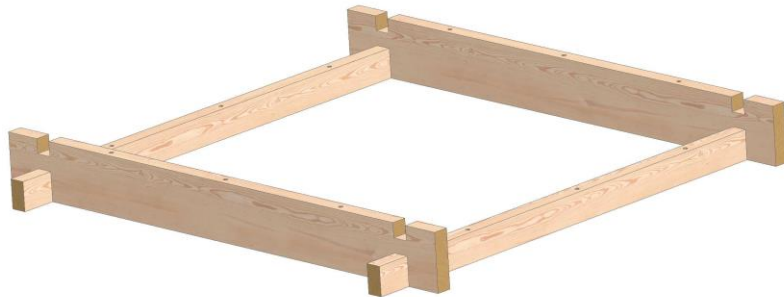


Achten Sie darauf, dass die **Bohrlöcher oben** sind.

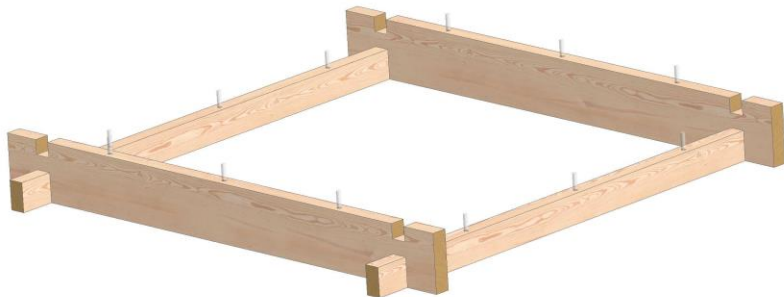


Stecken Sie die **Dübel ein**.

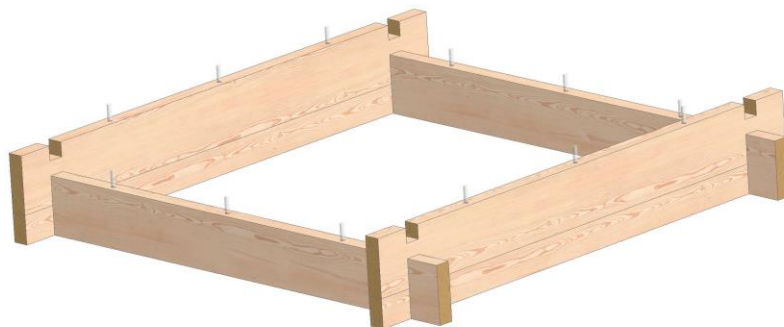

Stecken Sie nun die **nicht beschrifteten Bretter** ineinander.

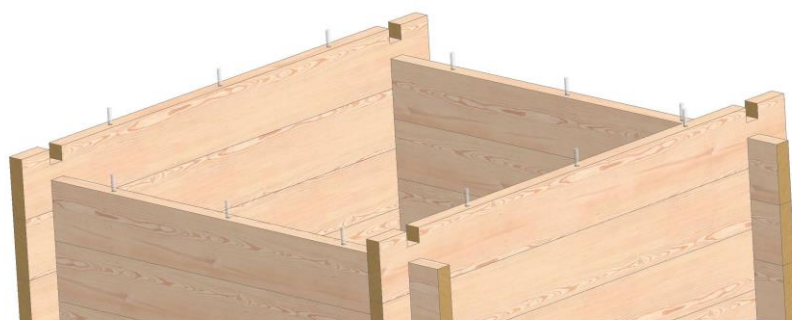

Vergessen Sie keinen **Dübel**.

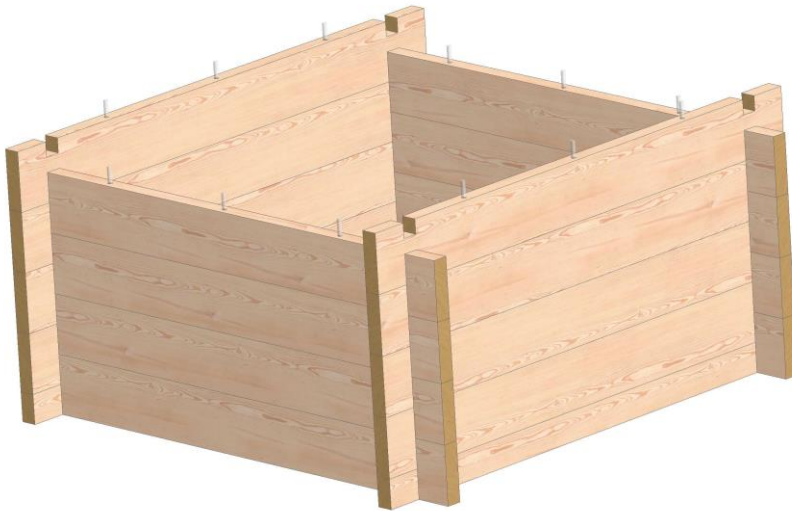

Nehmen Sie nun das **Schlussbrett**.
Die obere Kante ist beschriftet.



Stecken Sie das **schmale Stück** oben drauf.



Das **Abdeckbrett** wird mittels Dübel aufgesteckt.
Schrauben Sie die Bretter mit **Chromstahlschrauben** in das untenliegende Brett.